



Das Aufzugsband ist ein Verschleißteil in der Raffstore-Anlage, wenn auch mit hoher Lebensdauer, kann es zum Beispiel bei einer Kollision bzw. Verklemmung beim Auf- oder Niederfahren des Behangs (z.B. Blumenkasten, Stuhl, ...) oder bei starkem Wind zum Riss des Bandes kommen. Wir empfehlen eine regelmäßige Prüfung und Wartung des Textbandes. Bei der Bestellung eines Ersatz-Textbandes ist bei der Bestellung auf die Breite, Länge und Farbe zu achten.

Als Textband wird das Aufzugsband eines Raffstores bezeichnet. Zumeist ist dieses 6 mm oder 8 mm breit. VALETTA Textbänder für Raffstore sind 8 mm breit und 0,34 mm stark. Für eine längere Lebensdauer sind diese zusätzlich auch doppelt vernäht. Die Standard Farbe ist grau, optional ist das Textband auch in schwarz möglich.

#### PFLEGEHINWEIS

Zur Reinigung einer Jalousie Anlagen und von Textilien keinen Hochdruckreiniger verwenden, Teile können unter dem Druck beschädigt werden! Bei Reinigungsarbeiten an der Jalousie mit Motorantrieb muss die Anlage abgeschlossen sein. Die Lagerböcke sind wartungsfrei und dürfen daher nicht geölt oder geschmiert werden.

#### WARTUNGSHINWEIS

Eine regelmäßige Wartung und Pflege erhöht die Lebensdauer der Anlage!

Überprüfen Sie die Anlage und die Bedienelemente regelmäßig jedoch zumindest einmal jährlich auf Verschleiß oder Beschädigung (Gestell, Behang, etc.) Ebenso sind Befestigungsschrauben und die Montage des Produktes auf seine Standhaftigkeit und Festigkeit zu prüfen. Entfernen Sie regelmäßig mögliche Verschmutzungen (Laub, etc.). Lassen Sie Inspektionen und Wartungsarbeiten regelmäßig und vorzugsweise nur von Fachpersonal durchführen. Verschlissene oder beschädigte Teile sind rechtzeitig und nur vom Fachbetrieb zu ersetzen bzw. reparieren. Benutzen Sie die Anlage nicht, wenn eine Reparatur erforderlich ist.

Es dürfen nur vom Hersteller freigegebene Original Ersatzteile verwendet werden.

Wir empfehlen einen Servicevertrag abzuschließen. Wenden Sie sich an ihren VALETTA-Fachpartner.

#### ACHTUNG

Zweckentfremdete Belastungen beeinträchtigen Funktion und Sicherheit des Produktes!

Bei Fehlbedienung und unsachgemäßen Gebrauch erlischt der Garantieanspruch!

#### FRAGEN

Sollten Sie noch Fragen zur Montage oder der Bedienung dieses Produktes haben, kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten VALETTA Fachhändler.

### ALLE BÄNDER TAUSCHEN



Bei einem Riss müssen alle Bänder getauscht werden.

**ACHTUNG:**

Bei VALETTA Anlagen nur mit VALETTA Textbändern ausstatten.

Textbandlänge = fertige Raffstore Höhe

**HINWEIS:**


IVRSA - Richtlinie zur Beurteilung der Produkteigenschaften Raffstore/  
Außenjalousie  
Kapitel „Aufzugsbandrisse“

### BEHANG SCHLIESSEN



Behang in die untere Endlage fahren. Nur in diesem Zustand wird das Aufzugsband gewechselt.

### TEXTBAND LANGSAM LÖSEN

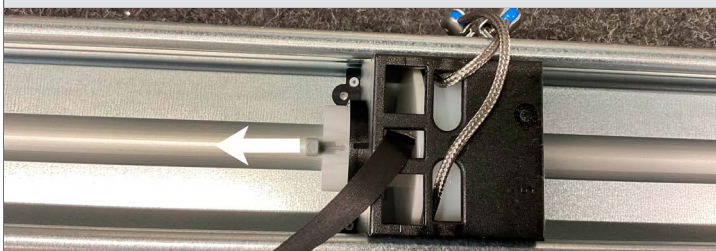

Stift herausziehen, bis man das Textband lösen kann und anschließend von unten herausziehen.


### TEXTBAND VOLLSTÄNDIG HERAUSZIEHEN



Die unterste Lamelle von der Endleiste lösen - dazu den Schnapper und das Textband abnehmen.

Nun das alte Textband von unten vollständig herausziehen.

### TEXTBAND NAHT

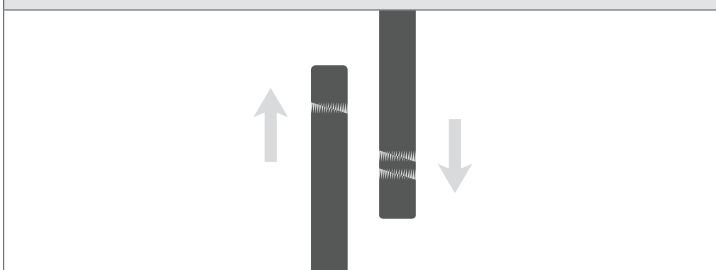

Das neue Textband genau ansehen - Band-Ende mit einer Naht ist für den Lagerbock vorgesehen. Die Doppelnaht befindet sich daraus resultierend unten an der Endleiste.

**NEUES TEXTBAND FÄDELN**




Das neue Textband in den Lagerbock fädeln und mit dem Stift fixieren. Zur Kontrolle am Textband ziehen.

ACHTUNG: Beim Einfädeln unbedingt darauf achten, dass sich die Textbänder nicht verdrehen! Textband von oben nach unten durch die Lamellen führen.

**ENDLEISTE WIEDER AUF LAMELLE AUFCLIPSEN**




Textband in der Halterung einfädeln, mit dem Sicherungsstift fixieren und in der Endleiste einclippen.

Behang wieder auffahren bis die untere Lamelle am Behang anschließt und die Endleiste wieder auf die unterste Lamelle aufclipsen.

ACHTUNG: Darauf achten, dass keine Textilien eingeklemmt werden.


Anschließend die Endkappen links und rechts wieder aufstecken.

**ANLAGE AUF- UND ABFAHREN**

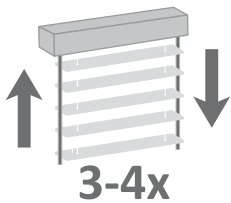

Nach dem Wechsel des Bandes die Anlage zur Prüfung 3-4 Mal auf- und abfahren und die Endlagen neu einstellen.


**TEXTBANDLÄNGENAUSGLEICH**



Bei einem neuen Lagerbock kann der Textbandlängenausgleich zur Feinjustierung werkzeuglos mit dem Haltestift erfolgen, um die Parallelität der Bänder zu gewährleisten.

HINWEIS:  
IVRSA - Richtlinie zur Beurteilung der Produkteigenschaften Raffstore/ Außenjalousie  
Kapitel „Aufzugsbandrisse“

**EINSTELLUNG RAFFSTORE BEI SCHRÄGLAUF**

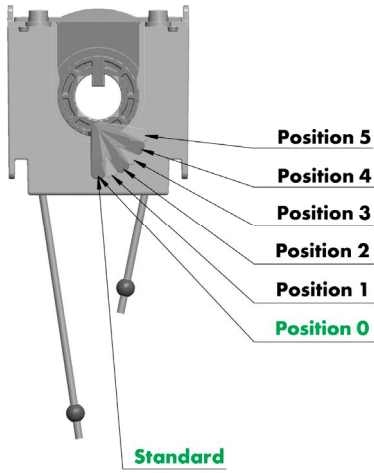

Positionen und Höhenkorrektur:  
 Position 0 = Standard-Einstellung  
 Position 1 = Korrektur Höhe +0,37 mm  
 Position 2 = Korrektur Höhe +0,69 mm  
 Position 3 = Korrektur Höhe +0,93 mm  
 Position 4 = Korrektur Höhe +1,09 mm  
 Position 5 = Korrektur Höhe +1,15 mm

Anlage runterfahren (in die untere Endlage), damit sie neu eingestellt werden kann.

Mithilfe des Lagerbocks die gewünschte Positionseinstellung vornehmen.

Nach dem Einstellen die Anlage wieder hochfahren (und danach nochmal runterfahren), um sich von der Korrektur des Schräglaufs zu überzeugen. Bei Bedarf Endlagen neu einstellen.

## HINWEIS

Sollte es vorkommen, dass ein Hindernis mit dem Raffstore angefahren wird, wird empfohlen wie folgt vorzugehen:

- | Fahrt des Raffstores sofort stoppen
- | Hindernis entfernen
- | Behang ganz abfahren, bis er gleichmäßig parallel entlastet ist
- | erst danach den Behang wieder ganz auffahren und auf eine gleichmäßige Fahrt achten

Weitere Details und Infos unter:

IVRSA-Richtlinie zur Beurteilung der Produkteigenschaften Raffstore/Aussenjalousie

Weitere Informationen wie Leistungserklärung etc. finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage unter [WWW.VALETTA.AT](http://WWW.VALETTA.AT)

## VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH

Landesgericht Linz FN 86233p / UID-Nr. ATU 66 057 107

Salzburger Straße 199

| Wien

A - 4030 Linz

| Salzburg - Puch

T. +43 732 38 80-0

| Kärnten - Klagenfurt

office@valetta.at

| Tirol - Rum/Innsbruck

