


Griffleiste




Scharniere mit integriertem Softfederschliesser außen

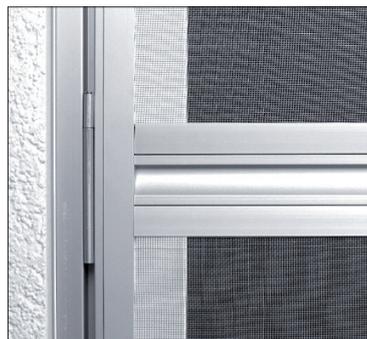


Trittschutz


Lotschnitt: für Kunststofffenster

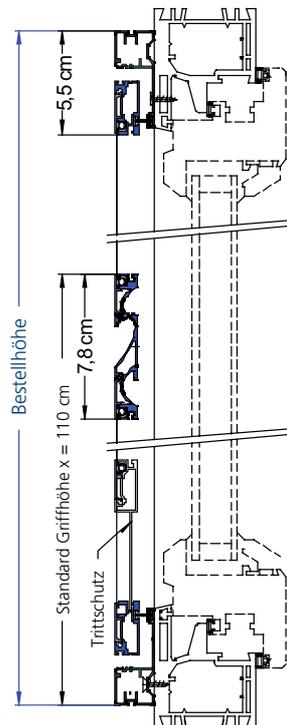

Lotschnitt: für Holzfenster

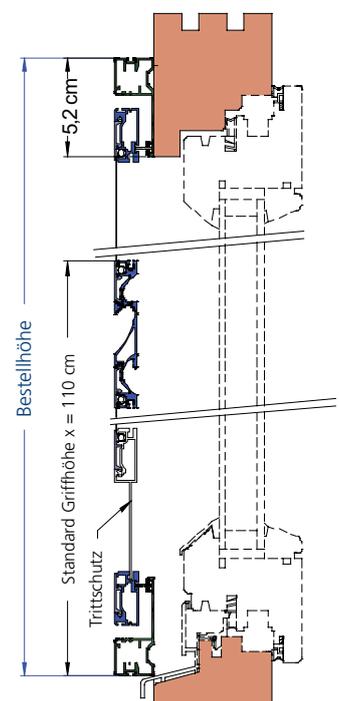


Waagschnitt: ISS 112

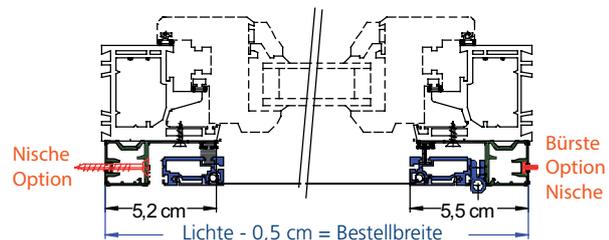


Bestellmaß ist das Außenmaß des Außenrahmens.

Die Rahmen werden maßgenau gefertigt, daher können bestellte Rahmen nicht zurückgenommen werden.


PFLEGEHINWEIS: Reinigung des Insektenschutz-Gewebes mit weicher Bürste, oder mit einer schwachen Seifenlauge abwischen. Bewegliche oder aufeinandergleitende Teile in regelmäßigen Abständen mit einem Schmiermittel versehen.

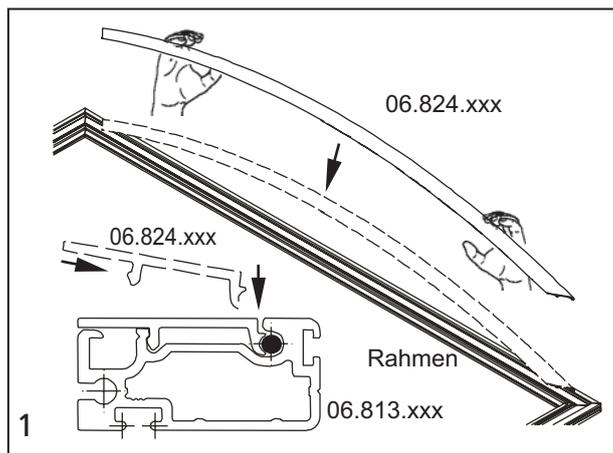


Blende 06.824.xxx leicht überbiegen und mit den Ecken voraus in hintere Nut (mit eingelegter Rundschnur) wie in Querschnitt dargestellt einstecken.

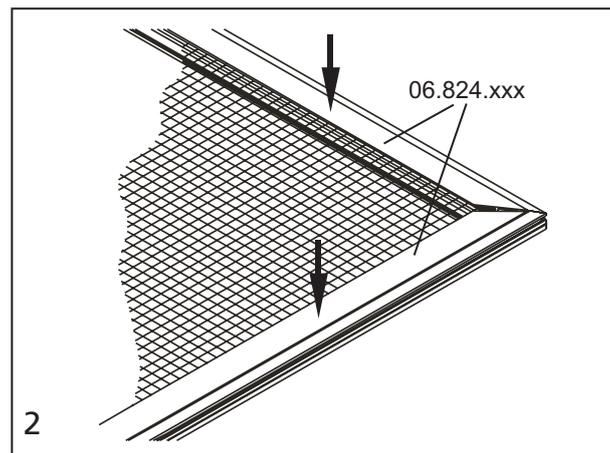


Die Blenden 06.824.xxx mittels festem Druck einclippen.

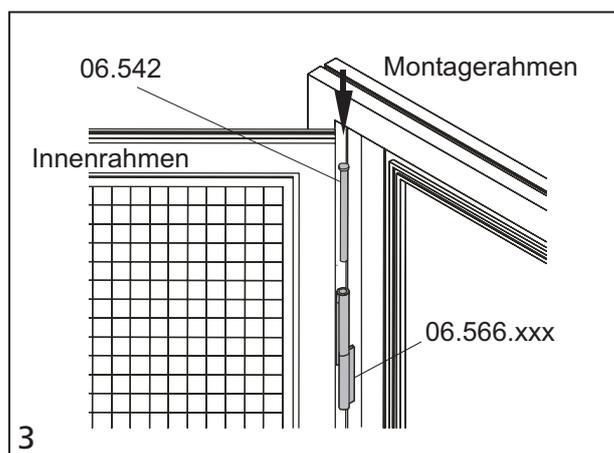


Den Innenrahmen mit den Scharnierseiten auf die Scharnierteile am Montagerahmen aufsetzen und mit den Bolzen 06.542 sichern.

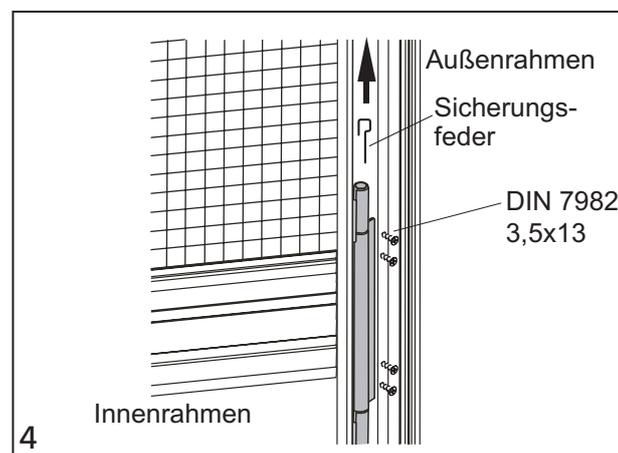

Lange Seite des Schließers mit 4 Schrauben DIN 7982-3,5x13 am Montagerahmen befestigen. Nach der Montage die beidseitigen Sicherungsfedern entfernen.

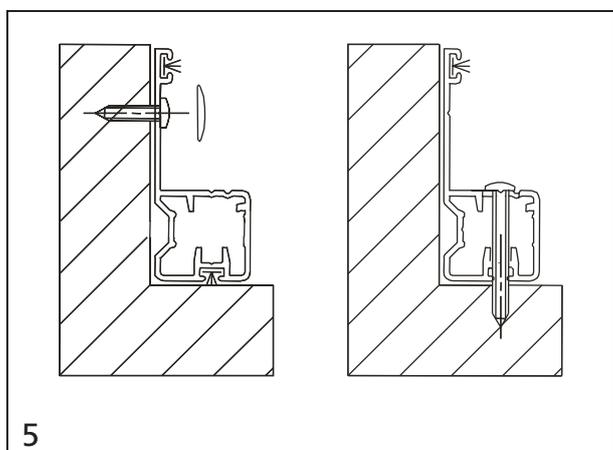

Montagerahmen entsprechend einer von drei Verschraubungsvarianten verbohren. Für Schrauben 4mm Durchmesser, Montagerahmen anschrauben, auf Rechtwinkeligkeit und Parallelität achten.

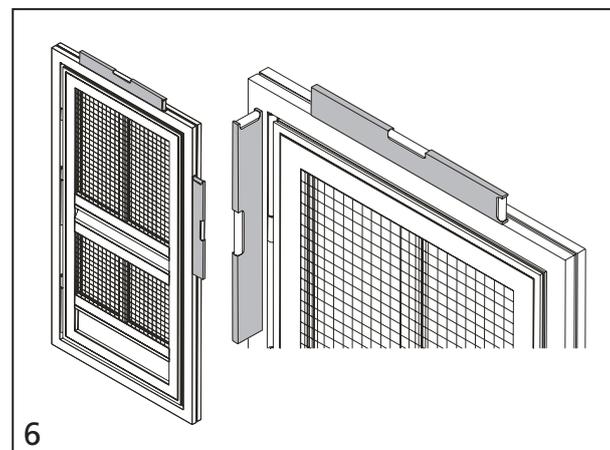

Der Montagerahmen sollte **unbedingt** lotrecht montiert werden. Ansonsten kann die Schließfunktion der Tür nicht gewährleistet werden.