
SCHRITT 1

Bei Raffstore ohne Motor die Kunststoffringe mit Schrauben zur Sicherung des Pakets entfernen.
Jalousie ca. 40cm ablaufen lassen und Kunsttoffringe wieder montieren.

SCHRITT 2

Beide Raffstore auf die exakt gleiche Höhe montieren.

SCHRITT 3

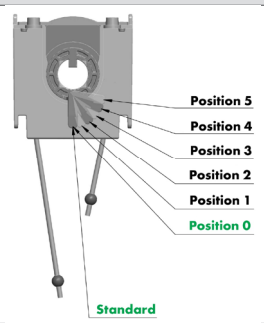

Jalousie ohne Motor einhängen Kunststoffringe entfernen und mit dem Eigengewicht ganz ablaufen lassen, bis die Texbänder völlig entlastet sind. Lagerbock-Nadel muss auf Position 0 sein.

SCHRITT 4

Raffstore mit Motor ganz abfahren, auf die gleiche Höhe. Ebenfalls bis das Texband entlastet ist und Lagerbock-Nadel auf Position 0.

SCHRITT 5

Anschließend beide Raffstore mit der Achskopplung (02.560) verbinden und mit Wurmschraube sichern. Die Nut der Welle dabei in exakt die gleiche Stellung bringen.
Bei der Ausführung mit Motor ist die Motorachse länger. Zur Ausrichtung darf ausschließlich die Achse ohne Motor verschoben werden!

HINWEIS:
Eine Umdrehung der Welle verursacht einen Höhenunterschied von ca. 6–9 cm. Bei einer falschen Stellung können die Raffstores nicht korrekt gekoppelt werden bzw. fahren in unterschiedlicher Höhe.

ACHSKOPPLUNG WELLE (02.560)



Vollprofil aus Zinkdruckguss, Länge 50 mm zur Koppelung der Welle. inkl. Wurmschrauben zur Sicherung.

SCHRITT 6

Abschließen eine Probefahr durchführen und den exakten und gleichmäßigen Laufprüfen.

Weitere Informationen wie Leistungserklärung etc. finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage unter WWW.VALETTA.AT

VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH
Landesgericht Linz FN 86233p / UID-Nr. ATU 66 057 107
Salzburger Straße 199
A - 4030 Linz
T. +43 732 38 80-0
office@valetta.at
Wien
Salzburg - Puch
Kärnten - Klagenfurt
Tirol - Rum/Innsbruck

Technische Änderungen vorbehalten.