

SCHRITT 1

Rollladenpanzer in die untere Endlage bewegen.

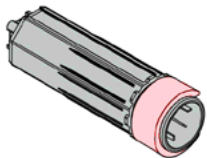
ACHTUNG: Während dem Tausch, Motor spannungsfrei schalten!

SCHRITT 2

Revisionsdeckel öffnen.

SCHRITT 3

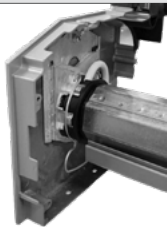
Wellenverbinder von der Welle lösen.

SCHRITT 4

Federkapselsicherung (roter KU-Ring) auf der nicht Motorseite entfernen.

SCHRITT 5

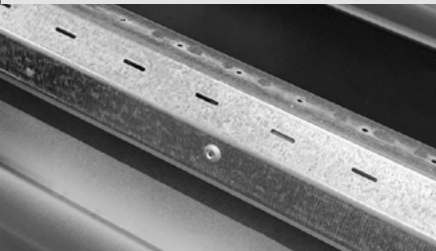
Federkapsel so weit reindrücken, dass sich die Welle vom Blendkappenstift löst.

SCHRITT 6

Auf der Gegenseite beim Motorlager / Motorkopf die Sicherung / Feder lösen.

SCHRITT 7

Motorkabel vom Motor lösen.

SCHRITT 8

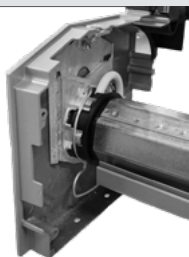
Der Motor ist mit einer Niete beim Mitnehmer vom Motor gesichert (ca. 50 - 60 cm vom Rand eingerückt), diese Niete aufbohren. Danach kann der Motor aus der Welle gezogen werden.

SCHRITT 9

Motor tauschen und neuen Motor korrekt in die Welle einschieben. Motor wieder mit Niete oder Schraube wie zuvor sichern. Entsprechende Motor Bedienungsanleitung je Motortyp beachten unter www.valetta.at.

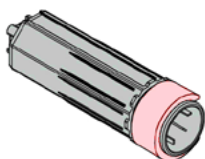
ACHTUNG: Adapter und Mitnehmer lassen sich nur in bestimmten Positionen an Motor und Welle einschieben!

SCHRITT 10



Motorkabel einstecken und Welle mit Federkapsel montieren.

SCHRITT 11



Roten Sicherungsring der Federkapsel wieder einsetzen.

SCHRITT 12

Wellenverbinder wieder auf der Welle montieren.

SCHRITT 13

Schritte 1-2 in umgekehrter Reihenfolge wieder durchführen.

Weitere Informationen wie Leistungserklärung etc. finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage unter WWW.VALETTA.AT

VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH

Landesgericht Linz FN 86233p / UID-Nr. ATU 66 057 107

Salzburger Straße 199

A - 4030 Linz

T. +43 732 38 80-0

office@valetta.at

| Wien

| Salzburg - Puch

| Kärnten - Klagenfurt

| Tirol - Rum/Innsbruck

